Antes de usar el lavavajillas lea las instrucciones de montaje y uso!

GSF 1688 Guía de consulta rápida

E

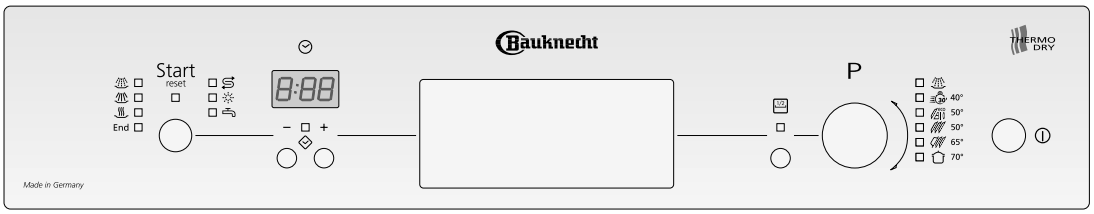

P

Selector de programas

Botón On / Off

Start
reset

Botón Start

El piloto se ilumina durante el funcionamiento, parpadea cuando hay una anomalía, se apaga al final del programa.

Indicadores

Añada sal regeneradora
La sal debe agregarse inmediatamente antes de iniciar un ciclo de lavado.

Añada abrillantador

Falta el agua
Controle si el lavavajillas carga agua.

Ciclo de programa

Prelavado → Lavado → Secado → End

Prelavado **Lavado** **Secado** **Fin del programa**

Funciones suplementarias

Visualizador de la duración del lavado e indicador de anomalías [3]
Indica en horas el tiempo que falta para se inicie el programa. Se apaga al inicio del programa y muestra el tiempo restante en horas y minutos.
"F..." Indicaciones para el servicio de asistencia

Botón de "Arranque diferido"
El inicio del programa puede diferirse de 1 a 24 horas. Cada vez que se presiona el botón el número visualizzato aumenta 1 hora. Al llegar a 24 se recomenzar de 00. Presione el botón Start.
El lavado inicia al cabo del tiempo programado.

Botón de "Media carga"
Esta función puede utilizarse con cualquier programa. El piloto se enciende. Se activa el lavado **sólo** en el cesto superior **o** en el inferior.

Tabla de programas				Detergente [2]		Consumo [3]		
Programas			Recomendaciones para la carga	A	B	Litros	kWh	Minutos
	Prelavado	**frío**	Vajilla que debe lavarse más tarde.	-	-	4,0	0,03	14
30	**Rápido**	**40°C**	Vajilla poco sucia sin residuos secos.	X	-	10,0	0,65	30
eco BIO	**Bio/Eco**	**50°C**	Suciedad normal sucia.	X	X	10,0	1,30	75
	Bio-Normal [1]	**50°C**	Suciedad normal sucia.	X	X	13,0	1,05	110
	Normal	**65°C**	Suciedad normal o muy sucia.	X	X	13,0	1,45	90
	Intensivo	**70°C**	Programa aconsejado para vajilla muy sucia, particularmente indicado para sartenes y ollas.	X	X	20,0	2,00	125

1) **Programa para la etiqueta de datos energéticos en conformidad con la norma EN 50242;**
2) **Vea "Uso del lavavajillas";**
3) **Los datos pueden variar en función de la carga, la temperatura (superior o inferior a 15°C), la dureza del agua, la tensión de alimentación, etc.**

Bauknecht is a registered trademark

5019 496 90127
(Reservado el derecho de introducir modificaciones técnicas)

BK/UB/E

Cómo usar el lavavajillas

Para mayor información lea las instrucciones de uso.

Encienda el lavavajillas

Presione el botón **ON** / OFF.

Llenado del distribuidor de detergente

Compartimiento grande **A:**
Cada ciclo de lavado.
Compartimiento pequeño **B:**
Sólo para programas con prelavado.

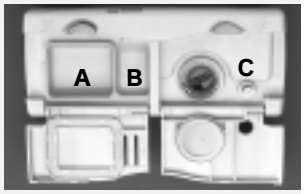

Controle el abrillantador

Indicador mecánico **C**.
Piloto en el panel de mandos (si existe).

Controle la sal regeneradora

Sólo si hay equipo ablandador.
Indicador mecánico **D**.
Piloto en el panel de mandos (si existe).

Cargue los cestos

Lea las instrucciones de carga.

Cierre la puerta, abra el grifo de agua

Seleccione el programa

Se enciende el último programa seleccionado.
Elija un programa (presionando el botón o mando).
El piloto se enciende.

Seleccione las funciones suplementarias

Si es necesario (si existe).
El piloto se enciende.

Presione el botón START

El programa elegido queda memorizado (aunque se corte la corriente).

"Cambiar programa"
→ Mantenga presionado el botón START 2 segundos hasta que el piloto Start se apague;
→ Seleccione el nuevo programa y vuelva a presionar el botón START.

Ciclo de lavado

- Abra la puerta sólo si es necesario (atención: salida de vapor muy caliente).
- Si el lavavajillas se apaga antes de tiempo, cuando se vuelve a encender, el programa continúa desde donde se había interrumpido.

Apague el lavavajillas

Cuando se haya apagado el botón START: presione el botón ON / **OFF**. Todos los pilotos se apagan.

Cierre el grifo de agua, descargue los cestos

Advertencia: cuando se abre la puerta, sale vapor muy caliente.
Descargue el lavavajillas empezando por el cesto inferior.

Indicaciones para la carga del lavavajillas y dotación de cestos

Cesto superior:

según el modelo de lavavajillas

Soporte multifunción (A) [1]:
Según la posición, utensilios largos, tazas y vasos. Son posibles tres posiciones.
Soportes para la vajilla (B):
Según la posición, platos, tazas y copas.
Soporte para vasos giratorio (C) [2]:
Según la posición, vasos pequeños o copas.

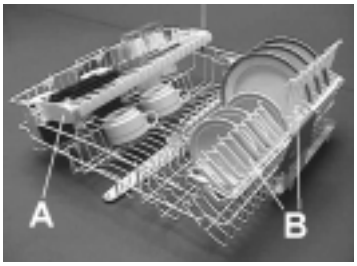

Media carga:

Cargue **sólo** el cesto superior.
Coloque el cesto de los cubiertos (**D**) en el cesto superior.

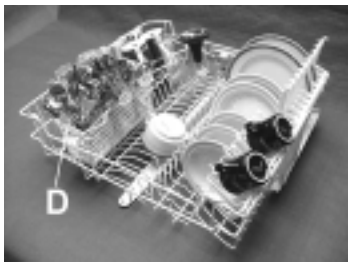

Regulación de la altura del cesto (vacío o cargado):

- **Regulación inferior:** tire de las **dos** manillas del cesto (**E**) hacia afuera y baje el cesto.
- **Regulación superior:** tire hacia arriba de las **dos** manillas (**E**) hasta que el cesto quede encastrado (esta es la regulación de fábrica).

Los lados del cesto deben estar a la misma altura.

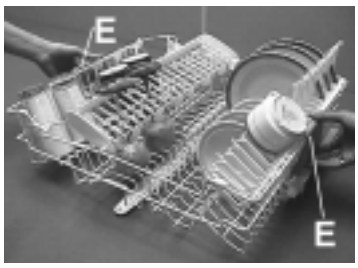

Cesto inferior:

según el modelo de lavavajillas, con soportes para platos rebatibles o fijos (**F**).

Media carga:

Cargue **sólo** el cesto inferior.
Mayor potencia de lavado sobre todo para platos y ollas.

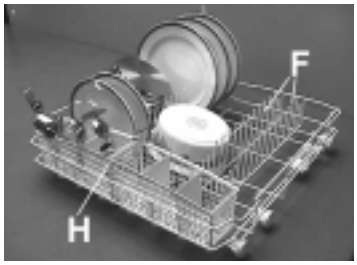

Cesto para los cubiertos (G) o (H):

Algunos modelos están dotados de una rejilla (**I**) que puede colocarse sobre el cesto de los cubiertos para mantenerlos separados. Cesto para los cubiertos (**D**) sólo para lavavajillas con media carga.

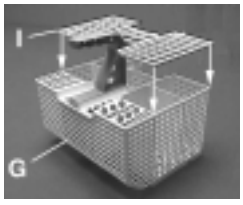

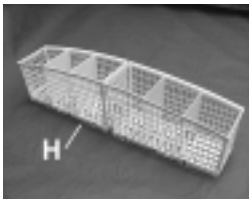

No utilice la máquina para lavar vajilla no adecuada al lavado en lavavajillas como objetos de madera o aluminio, utensilios de plástico o estaño, vajillas con decoraciones (no esmaltadas) o cubiertos de plata.

Su revendedor le ofrece:

[1] Soporte multifunción (A) - N. Serie AMH 369.

[2] Soporte para vasos giratorio (C) - N. serie WGH 1000.

Qué hacer en caso de...

Si el lavavajillas presenta alguna anomalía de funcionamiento, verifique los siguientes detalles antes de llamar al Servicio de Asistencia (* vea el capítulo correspondiente en las instrucciones de uso).

Problema	Causa	Solución
El lavavajillas no funciona	• No recibe agua.	• Abra el grifo de agua.
	• El lavavajillas no carga suficiente agua.	• Limpie el filtro de entrada del grifo de agua. Verifique si el tubo de alimentación tiene está doblado.
	• No hay corriente.	• Enchufe la clavija en la toma de corriente. • Presione el botón START. • Cierre la puerta. • Controle el fusible de la casa.
	• Inicio del programa preseleccionado.	• Si es necesario ponga el inicio del programa en “0”.
Si la vajilla no queda perfectamente seca	• Abrillantador insuficiente.	• Aumente la dosis *.
	• Queda agua en las cavidades de la vajilla.	• Cargue la vajilla inclinada.
Si la vajilla no queda perfectamente limpia	• El chorro de agua no alcanza toda la superficie.	• Coloque la vajilla de manera que las piezas no se toquen entre sí. Disponga la vajilla con las superficies cóncavas hacia abajo.
	• Detergente insuficiente.	• Dosifique el detergente siguiendo las indicaciones del envase.
	• Elección de un programa inadecuado.	• Seleccione un programa de lavado más intenso.
	• Brazos aspersores bloqueados.	• Los brazos aspersores tienen que girar libremente.
	• Boquillas de los brazos aspersores atascadas.	• Quite las impurezas que obstruyen el flujo del agua *.
	• Detergente no adecuado / demasiado viejo.	• Utilice un detergente de buena calidad.
Residuos arenosos y granulares	• Filtros atascados.	• Controle regularmente los filtros y límpielos si es necesario *.
	• Filtros mal introducidos.	• Introduzca los filtros correctamente y bloquéelos *.
Partes de plástico manchadas	• Jugo de tomate/zanahoria...	• Según el material, si es necesario utilice un detergente con mayor poder blanqueador.
Depósitos en la vajilla		
• poco adheridos	• Rayas en la vajilla / en los vasos.	• Aumente la dosis de abrillantador *.
	• Rayas / surcos en los vasos.	• Reduzca la dosis de abrillantador*.
	• Capa de sal en la vajilla / en los vasos.	• Cierre bien la tapa del depósito de sal*.
• muy adheridos	• Ablandamiento del agua insuficiente, manchas calcáreas.	• Cambie la posición del selector de la dureza del agua; si es necesario agregue sal*.
Vasos opacos / no brillantes	• Este tipo de vasos no es lavable en lavavajillas.	• Cargue vasos lavables en lavavajillas.
Óxido en los cubiertos	• No son de acero inoxidable.	• Utilice cubiertos de acero inoxidable.
Identificación de los errores del lavavajillas	• El piloto START parpadea.	• Asegúrese de que el grupo de los filtros no está atascado y límpielo si es necesario*. Inicie el programa nuevamente. Mantenga presionado el botón START 2 segundos hasta que se apague. Seleccione nuevamente el programa y vuelva a presionar el botón START.
	• Indicador F... (si existe).	• Llame a la Asistencia técnica.

Si después de estos controles la anomalía persiste o se vuelve a presentar, apague el lavavajillas, cierre el grifo de agua y póngase en contacto con el Servicio de Asistencia (vea la garantía).

Tenga preparados los siguientes datos:

- Tipo de anomalía.
- Tipo y modelo de lavavajillas.
- Código de asistencia (número de la etiqueta adhesiva de Asistencia Técnica que está en la parte interior de la puerta, a la derecha)